

Pflichtangaben nach Produktsicherheitsverordnung

Artikelinformationen

Artikelnummer:	300028
EAN:	4031714009344
Zolltarifnummer:	94016900000
Artikelbezeichnung:	Esszimmerstuhl, Stoff, Dunkel Grau, Gestell: Holz Natur, Rücken Glatt
Belastbar bis ca. in kg:	110 kg
Textilkennzeichnung:	100 % Polyester
Kollektion:	Raburg
LUCID-Reg.-Nr. (VerpackG):	DE1064628419132
WEEE-Reg.-Nr. (ElektroG):	DE36901620




Herstellerinformationen

Anschrift:	MACO Import International GmbH Emsstraße 3-7 D-26135 Oldenburg
E-Mail :	gpsr@maco-gruppe.de

Esszimmerstuhl


300027/300028/ZB-02B

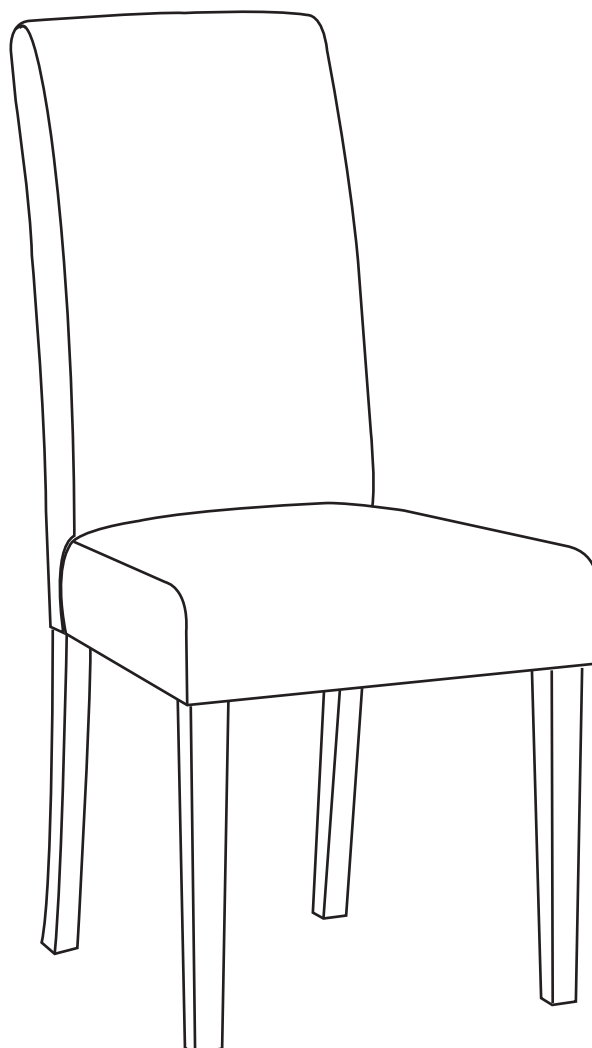


Zubehör:

A×9	B×9	C×1	D×1	E×4	F×4
					
Φ8	Φ8	M8	M8x55MM	M8x60MM	M8x75MM
Unterlegscheibe flach	Sicherungsscheibe	Inbus Schlüssel	Kurze Schraube	Mittlere Schraube	Lange Schraube

Teile Liste:

G×1	H×1	I×2
		
Rückseite	Sitz	Vorderbeine

1

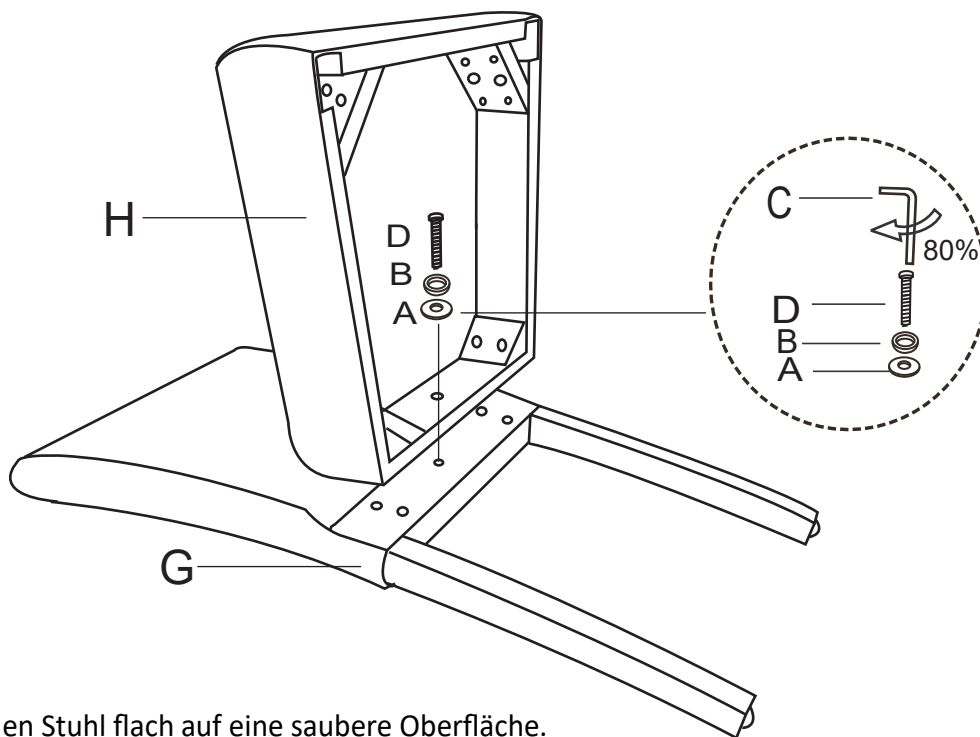


Legen Sie den Stuhl flach auf eine saubere Oberfläche.

Platzieren Sie das Sitzkissen auf den Sitz-Rücken wie im Bild oben gezeigt.

Befestigen Sie den Sitz über das mittlere Loch an dem Rücken mit den KURZEN SCHRAUBEN (D) und den Unterlegscheiben (#A, B).

Bitte nicht vollständig anziehen! Drehen Sie die Schrauben erst händisch, anschließend mit einem Inbus Schlüssel bis maximal 80% Festigkeit an.


2

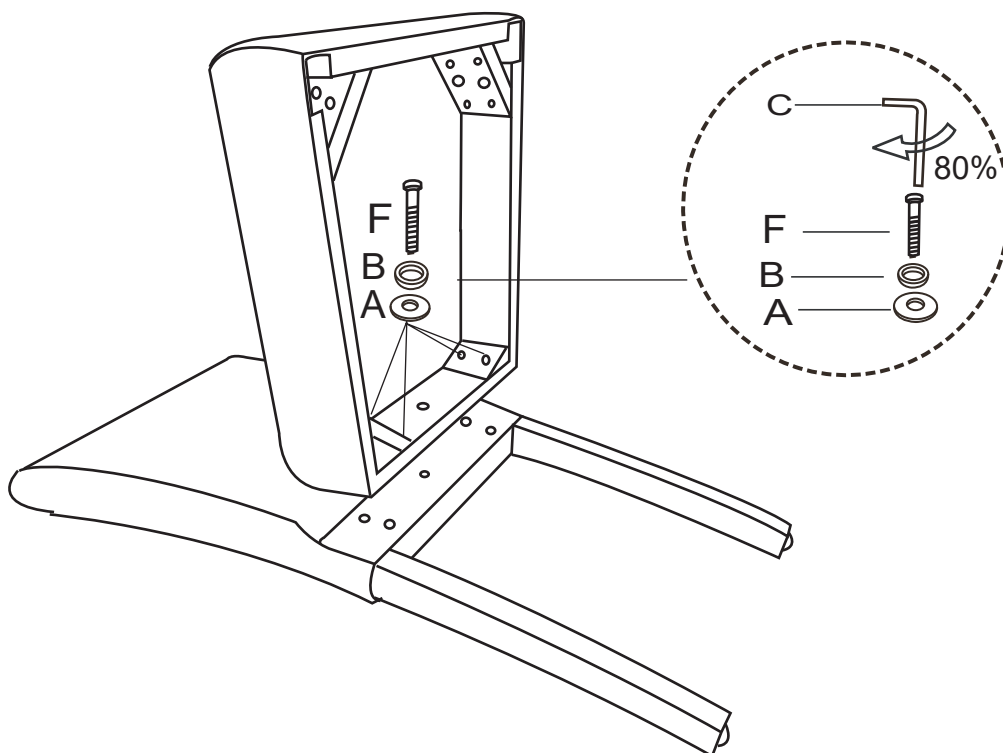

Befestigen Sie die Seiten mit den LÄNGEREN SCHRAUBEN (F) und den Unterlegscheiben (#A, B).

Bitte nicht vollständig anziehen! Drehen Sie alle vier Schrauben gleichzeitig händisch fest, anschließend mit einem Inbus Schlüssel bis maximal 80% Festigkeit.


3

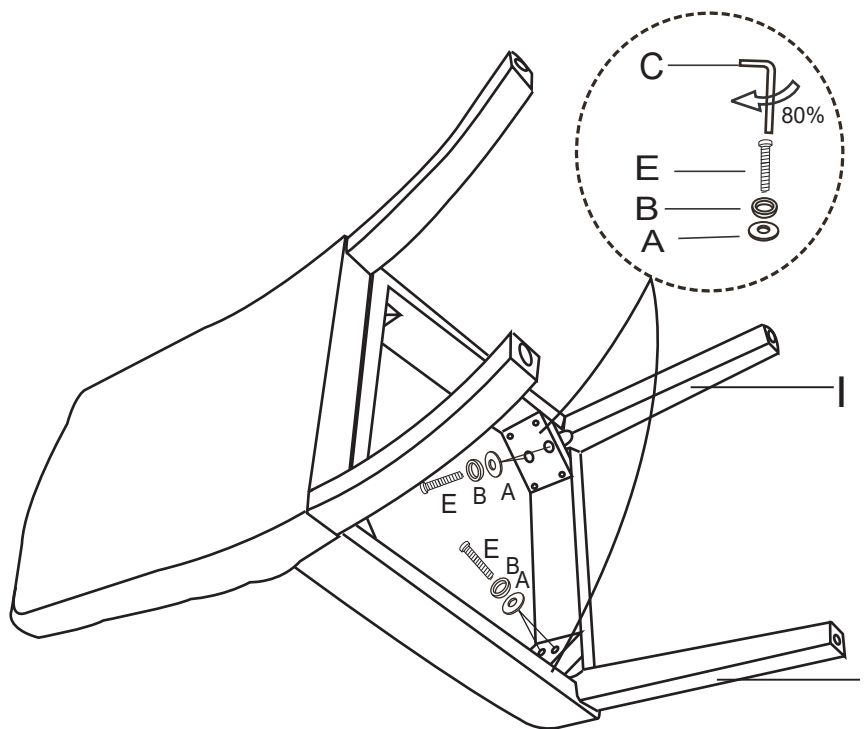

Richten Sie die vorderen Beine an der Sitzfläche aus, wie in Abb. 3) gezeigt. Nutzen Sie die MITTLEREN SCHRAUBEN (E) und die Unterlegscheiben (#A, B).

Bitte nicht vollständig anziehen! Drehen Sie alle vier Schrauben gleichzeitig händisch fest, anschließend mit einem Inbus Schlüssel bis maximal 80% Festigkeit.


4

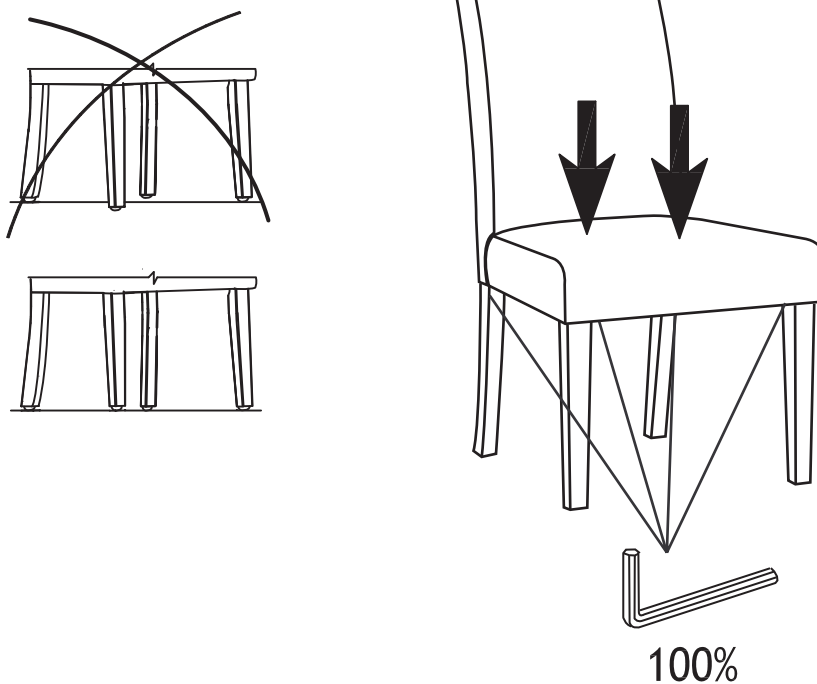

Stellen Sie den Stuhl aufrecht und setzen Sie sich darauf, um die Fläche herunterzudrücken. Stellen Sie sicher, dass alle vier Füße den Boden berühren und der Stuhl gerade ist.


Ziehen Sie alle Schrauben vollständig an und achten Sie darauf, dass der Stuhl gerade bleibt. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest sitzen, um die Ebenheit und Sicherheit zu gewährleisten.

5

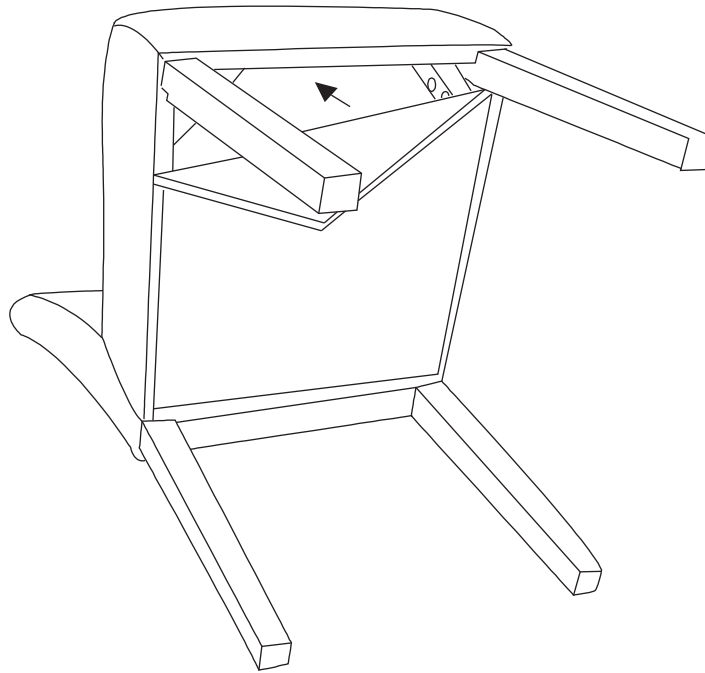

Befestigen Sie das Vlies unter der Sitzfläche, wenn der Aufbau beendet ist.

6

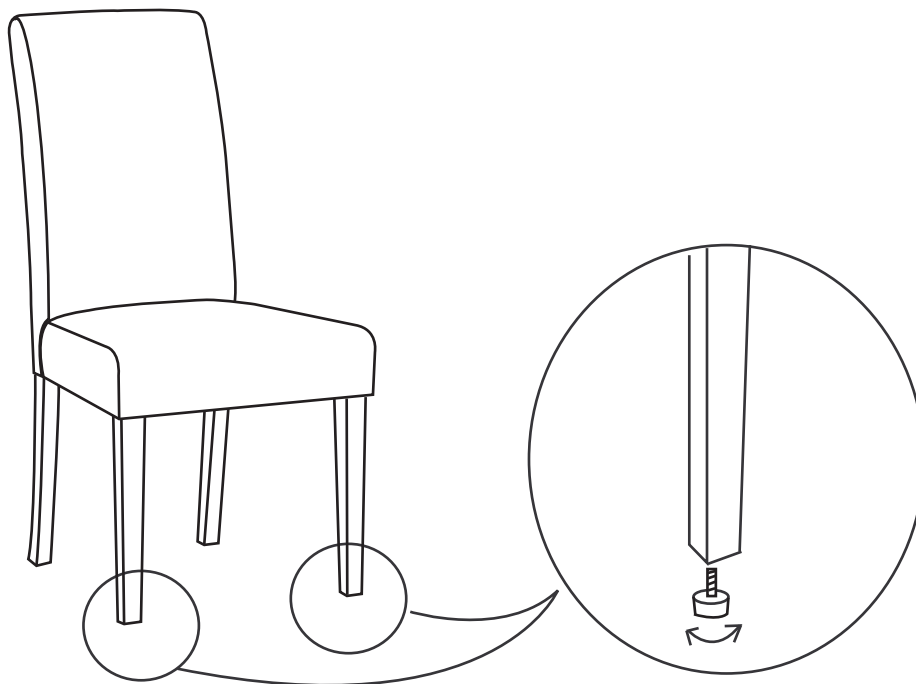

Sie können ggfls. einstellbare FüÙe verwenden, um alle vier FüÙe anzugleichen. Diese sind NICHT im Lieferumfang enthalten.